

НАСТРОЙКА ЦИФРОВЫХ КАНАЛОВ НА ТЕЛЕВИЗОРАХ PANASONIC


1. Установка карты и САМ-модуля



- Разъем для сам-модуля (PCMCIA) находится слева на корпусе ТВ.
- SMART-карта вставляется в Сам-модуль чипом вперед. Логотипы на карте и на модуле направлены в одну сторону.
- Сам-модуль вставляется логотипом против лицевой стороны дисплея.

2. Автонастройка

- На пульте ДУ нажимаем кнопку «**Меню**».
- В открывшемся меню выбираем раздел «**Установки**».
- Далее - «**Меню настройки DVB-C**», «**Автонастройка**», и нажимаем кнопку «**ОК**»

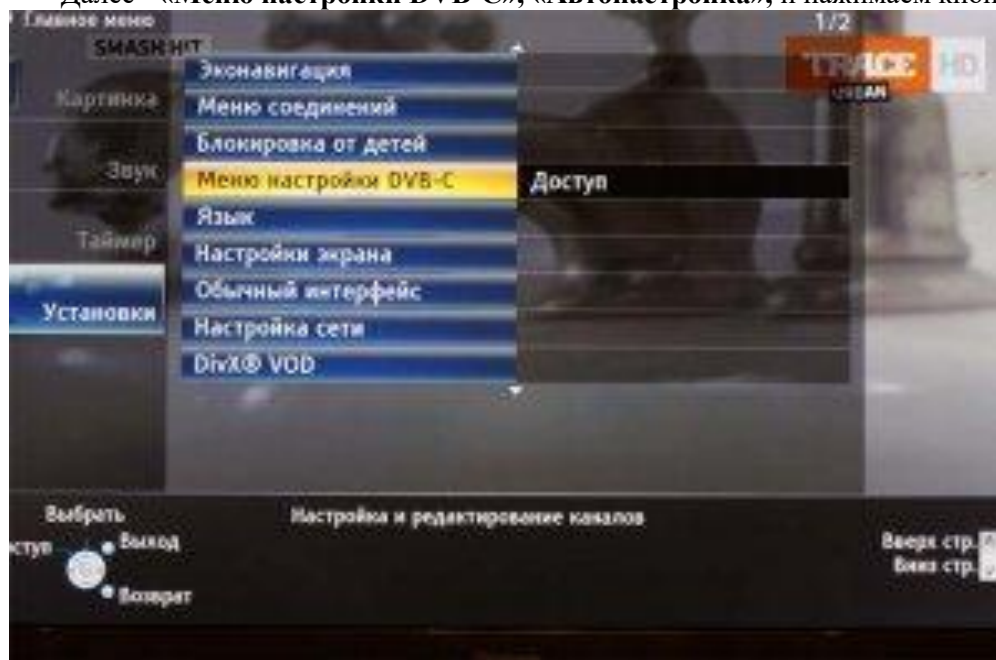


3. Выставляем параметры:

Режим сканирования – Быстрый;

Частота (кГц) – 306000;

Символьная скорость – 6875;

- Нажимаем «Начать сканирование».

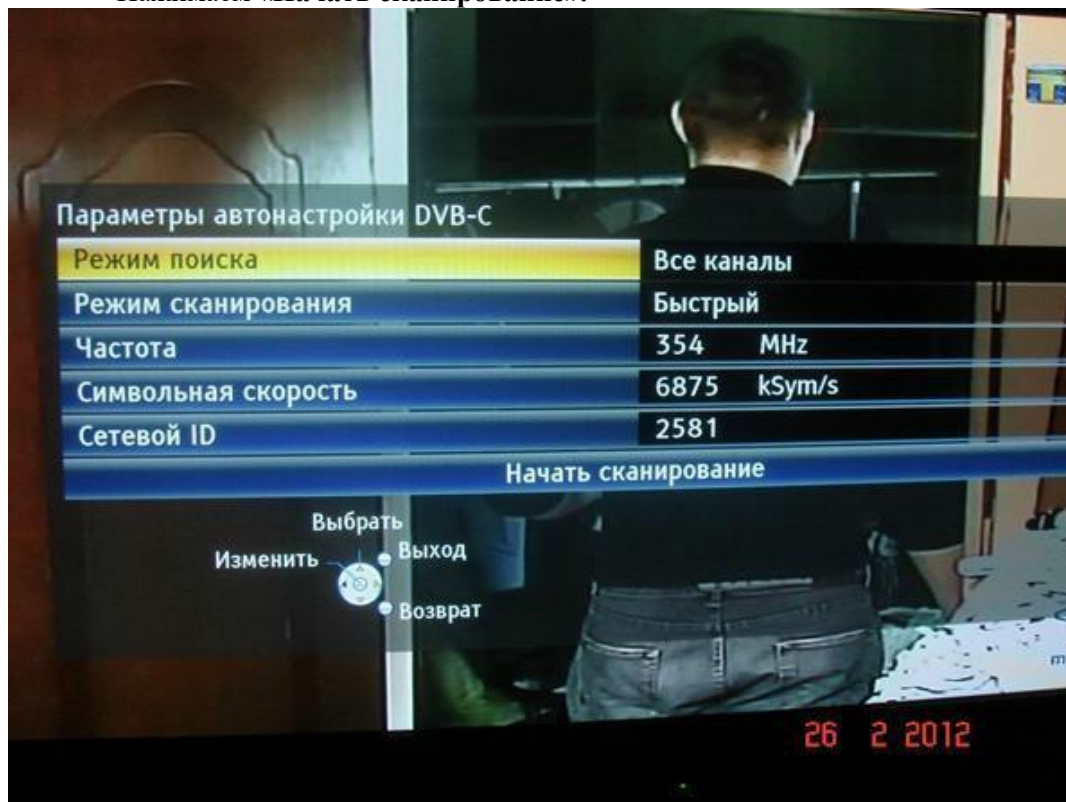

Таким образом, если все сделано правильно, должно быть найдено более 100 каналов.

Ошибки подключения

НЕТ СИГНАЛА ИЛИ ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО СИГНАЛА НА ТЕЛЕВИЗОРЕ

- Проверьте целостность кабеля.
- Проверьте правильность и плотность подключения кабеля к телевизору.

НЕТ СИГНАЛА НА ОДНОМ ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ КАНАЛАХ

- Проверьте, правильно ли установлена SMART- карта в sat-модуль.
- Выполните автоматический поиск каналов ещё раз.

Если ошибки сохраняются, используйте инструкции на сайте www.teleseti.net или обратитесь в службу технической поддержки по номеру 8(3452) 51-55-75