

НАСТРОЙКА ЦИФРОВЫХ КАНАЛОВ НА ТЕЛЕВИЗОРАХ SONY BRAVIA.



1. Установка карты и САМ-модуля




- Разъем для sam-модуля (PCMCIA) находится слева на корпусе ТВ.
- SMART-карта вставляется в Сам-модуль чипом вперед. Логотипы на карте и на модуле направлены в одну сторону.
- Сам-модуль вставляется логотипом против лицевой стороны дисплея.

2. Автонастройка

- Снова выходим в меню и выбираем раздел «**Home**»
- В меню открываем раздел «**Установки**»
- Далее - «**цифровая конфигурация**»

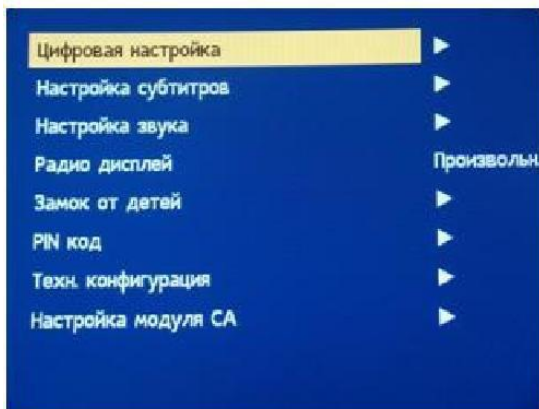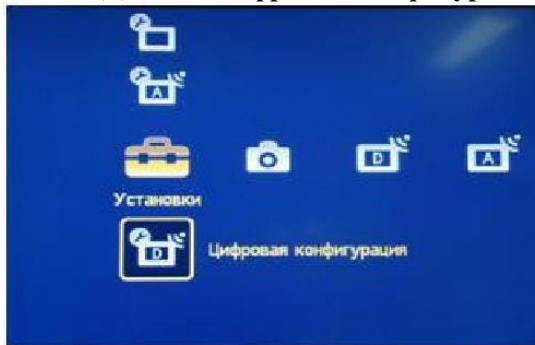

- Далее – «**Цифровая настройка**»
- Выбираем пункт меню: «**Автопоиск**»
- Далее «**Начать автонастройку**», «**ОК**»
- Тип подключения ТВ - «**Кабель**»

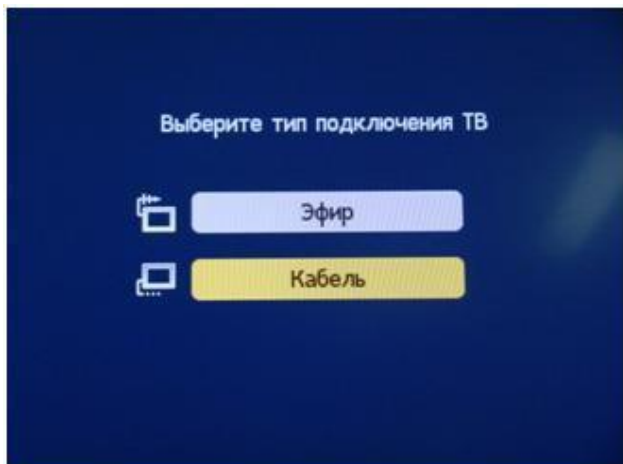

3. Параметры.

- После выбора пункта «**Кабель**» появится меню:
 - **Тип сканирования: Быстрое,**
 - **Частота (кГц): 306000,**
 - **Код доступа к сети: Авто**
 - **Тип каналов: Все станции**
 - Нажимаем «**ОК**»
 - Начинается поиск каналов

Таким образом, если все сделано правильно, должно быть найдено более 100 каналов.

Ошибки подключения

НЕТ СИГНАЛА ИЛИ ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО СИГНАЛА НА ТЕЛЕВИЗОРЕ

- Проверьте целостность кабеля.
- Проверьте правильность и плотность подключения кабеля к телевизору.

НЕТ СИГНАЛА НА ОДНОМ ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ КАНАЛАХ

- Проверьте, правильно ли установлена SMART- карта в сам-модуль.
- Выполните автоматический поиск каналов ещё раз.

Если ошибки сохраняются, используйте инструкции на сайте www.teleseti.net или обратитесь в службу технической поддержки по номеру 8(3452) 51-55-75