

# НАСТРОЙКА ЦИФРОВЫХ КАНАЛОВ НА ТЕЛЕВИЗОРАХ TOSHIBA


## 1. Установка карты и САМ-модуля



- Разъем для сам-модуля (PCMCIA) находится слева на корпусе ТВ.
- SMART-карта вставляется в Сам-модуль чипом вперед. Логотипы на карте и на модуле направлены в одну сторону.
- Сам-модуль вставляется логотипом против лицевой стороны дисплея.

### 2. Выбираем страну.

- На пульте ДУ нажимаем кнопку «меню».
- В пункте меню «Страна» выбираем «Германия»

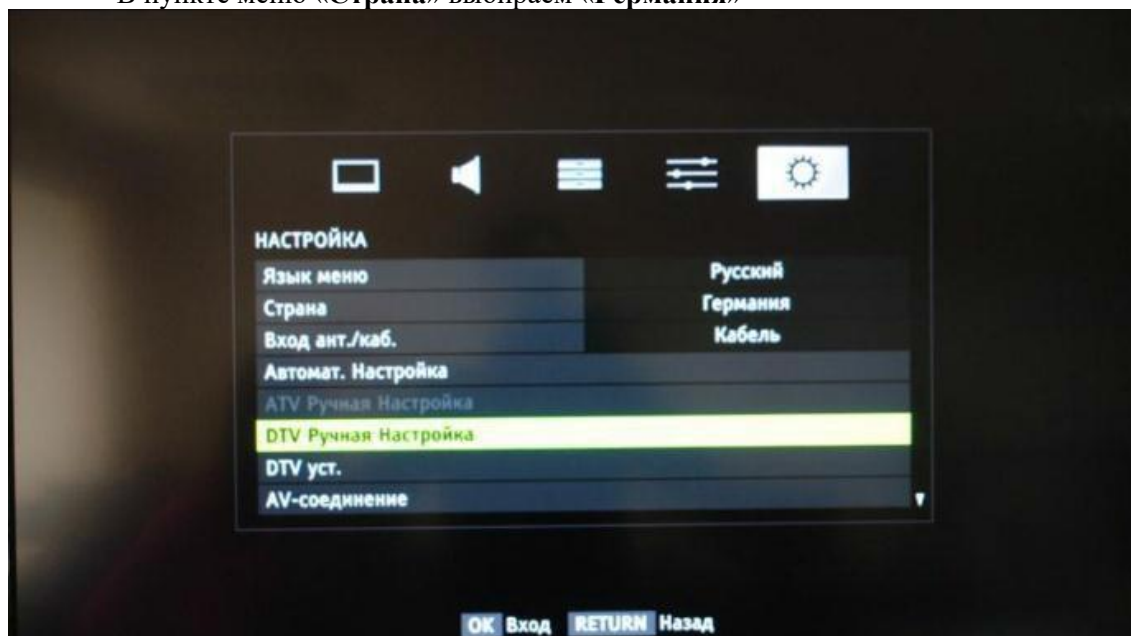


## 3. Автонастройка

- Снова выходим в меню и выбираем раздел «Канал»
- В пункте меню «Вход ант./кабель» выбираем «Кабель»
- В меню «Автомат.Настройка» задаем параметры:

«Тип сканирования» – «Быстрое

- сканирование»

- «Начальная частота» – «306.000 МГц»
  - «Конечная частота» – «434.00 МГц»
  - «Модуляция» - «256 QAM»
  - «Скорость передачи символов» – «6875 KS/s»
- Нажимаем «Нач. сканирование»

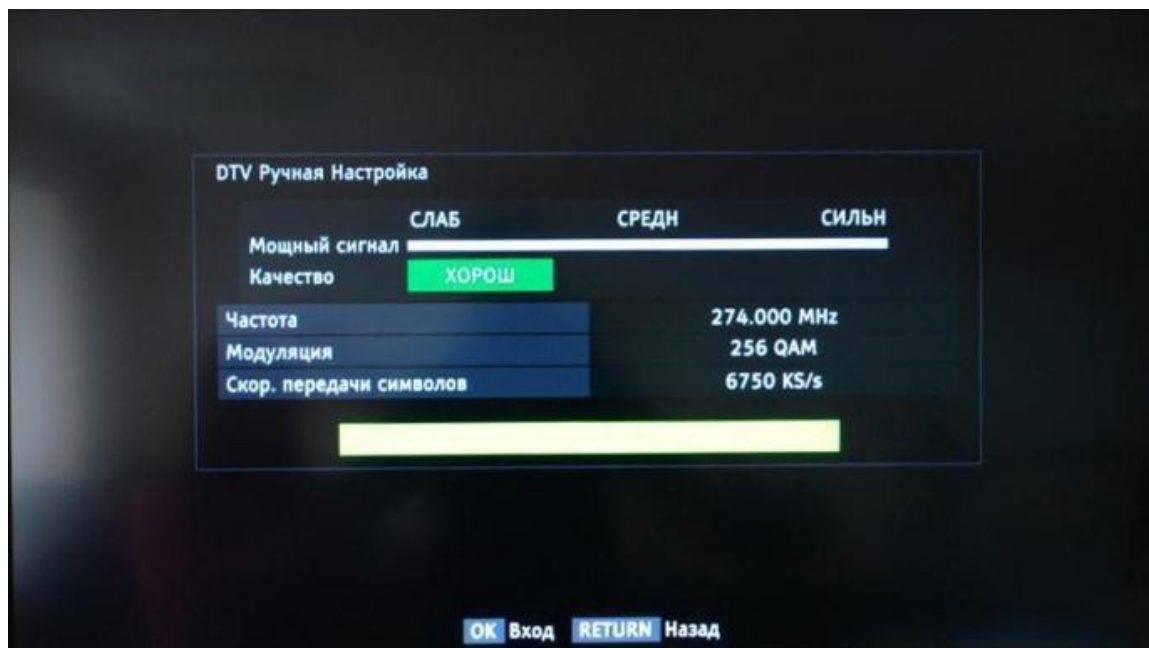

Таким образом, если все сделано правильно, должно быть найдено более 100 каналов

### Ошибки подключения

#### **НЕТ СИГНАЛА ИЛИ ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО СИГНАЛА НА ТЕЛЕВИЗОРЕ**

- Проверьте целостность кабеля.
- Проверьте правильность и плотность подключения кабеля к телевизору.

#### **НЕТ СИГНАЛА НА ОДНОМ ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ КАНАЛАХ**

- Проверьте, правильно ли установлена SMART- карта в сам-модуль.
- Выполните автоматический поиск каналов ещё раз.

Если ошибки сохраняются, используйте инструкции на сайте [www.teleseti.net](http://www.teleseti.net) или обратитесь в службу технической поддержки по номеру 8(3452) 51-55-75